Serviceanweisung


Service manual

CV 342


Ident-Nr. 30 618 00

AU06

Team 342 SPP 342

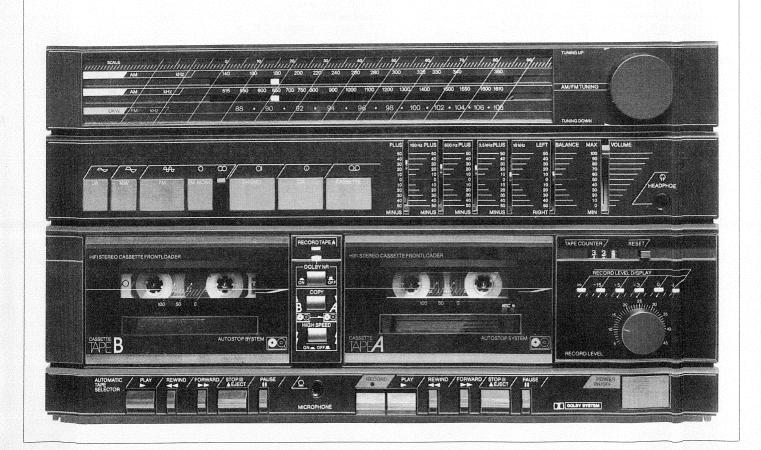


Seilzugführung Dial stringing diagram

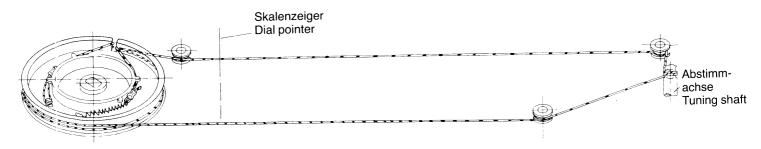

Ersatzteilliste Spare parts list


Bestell-Nr./Part. No.	Bezeichnung	Description	Position
		Ususington	A 1
	Gehäuseoberteil	Housing top Front cover player	A2
	Vorderteil Plattenspieler	Decoration cover player	A3
	Blende Plattenspieler	Front panel assembly	A 4
	Frontteil komplett Flutlichtskala	Scale	A 5
		D. I. I. War "DOMED"	A 6
	Tastenknopf "POWER"	Push button "POWER"	A7
	TastenknopfLW"	Push button "LW"	Ã8
	Tastenknopf "MW"	Push button "MW"	A 9
	Tastenknopf "FM"	Push button "FM"	A 10
	Tastenknopf "FM MONO"	Push button "FM MONO"	A 10 A 11
	Tastenknopf "PHONO"	Push button "PHONO"	
	Tastenknopf "CD"	Push button "CD"	A 12
	Tastenknopf "CASSETTE"	Push button "CASSETTE"	A 13
	Tastenknopf Cassette	Push button cassette	A 14
	Druckfeder groß	Pressure spring large	A 15
	Druckfeder klein	Pressure spring small	A 16
	Stöpsel Tastenknopf	Plug push button	A 17
	Cailralla	Dial pulley	B1
181300-4273	Seilrolle	Dial drum	B2
5 039 00-429	Seilrad	Tuning shaft	B3
0 665 00-4186	Abstimmachse	Dial string	B4
470900-427	Antriebschnur	Spring dial string	B 5
0 875 00-416	Seilzugfeder	Dial pointer	B6
1461600-4271	Skalenzeiger	Biarpointer	
20 739 06-55016	HF-Platine komplett	RF-P.C.B. assembly	B7
20 685 00-55016	Equalizerplatine	Equalizer P.C.B.	B8
20 680 00-55016	NF- und Netzteilplatine	AF- and power supply P.C.B.	В9
	Chinchbuchsenanschluß CD	Chinch jack assembly CD	B10
20 782 00-55016	Lautsprecherbuchse doppelt	Speaker jack double	B11
23 922 00-3325	Lauisprecherbuchse doppen	Antenna jack	B12
1703500-3321 2397000-3323	Antennenbuchse Kopfhörerbuchse	Headphone jack	B13
	•	Power switch	B14
31 340 00-3273	Netzschalter	Power transformer El 84	B15
31 354 00-3242	Netztrafo El 84		
27 357 00-632	Cassettenrecorder FLS 900 94 HP	Cassette deck FLS 900 94 HP	B16
	Schiebereglerknopf EQ/Balance	Knob slide resistor EQ/balance	B 17
	Schiebereglerknopf Lautstärke	Knob slide resistor volume	B 18
	Anzeigeblende Cassette	Indication cover cassette	B 19
	Knopf Aussteuerungsregler	Knob record level	B 20
	Knopf Abstimm	Knob tuning	B 21
	Cassettenfachdeckel TAPE A	Cover cassette TAPE A	B 22
	Cassettenfachdeckel TAPE B	Cover cassette TAPE B	B 23
			B 24
	Gehäuserückwand	Housing back cover	B 24

Schaltbild HF Circuit diagram RF

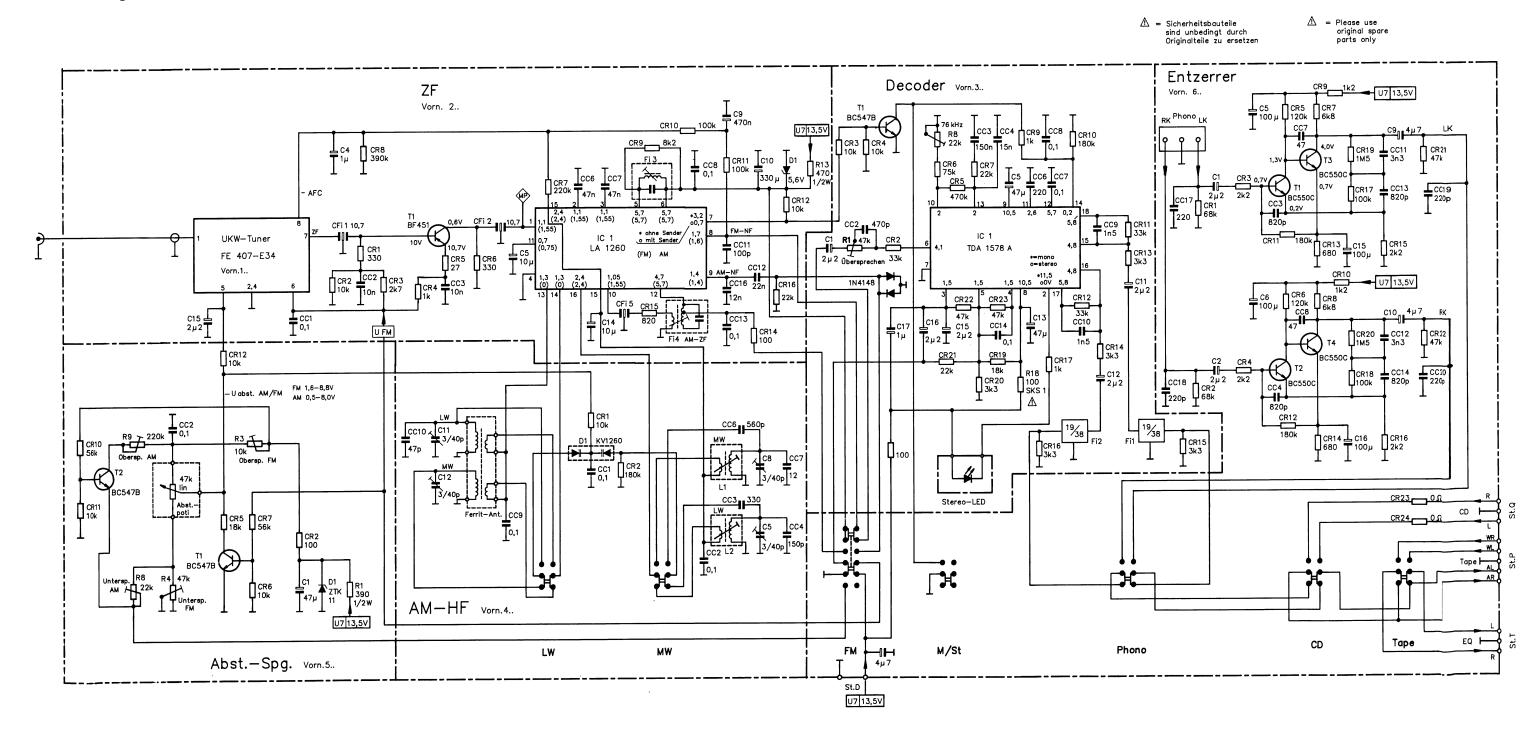

Explosionsdarstellung Gehäuse **Exploded view housing** Positions-Nr. A . . . , B . . . (A1)A2 (A3 (B24) (A15) A16 A7 (A8) (A9) (A10) В7 B16 В8 5 (B13) В15 🖣 (B23) 63 B22 B19 (B20)


Schaltbild NF Circuit diagram AF

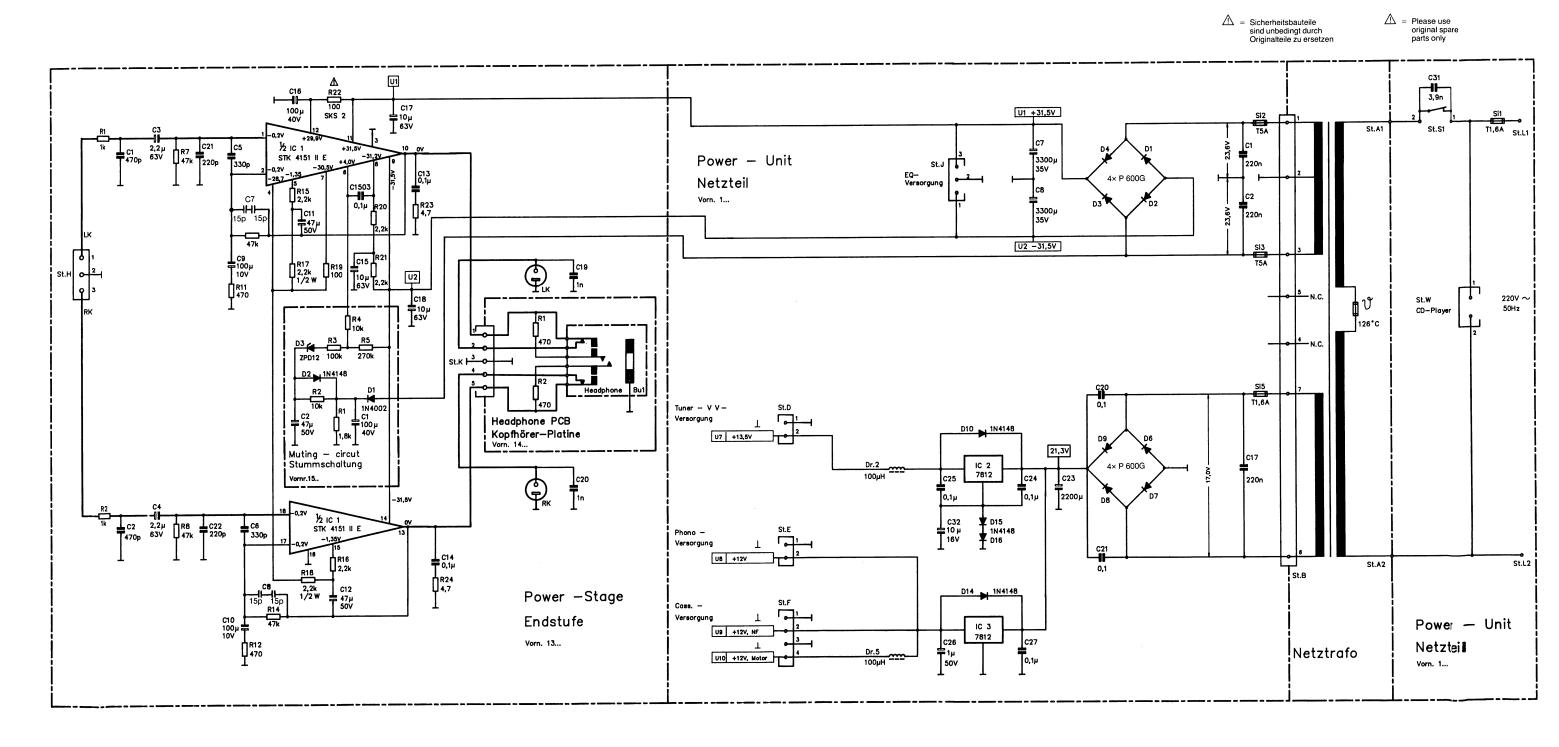

Platinendarstellung HF

P.C.B. diagram RF


Bestückungsseite/Top view

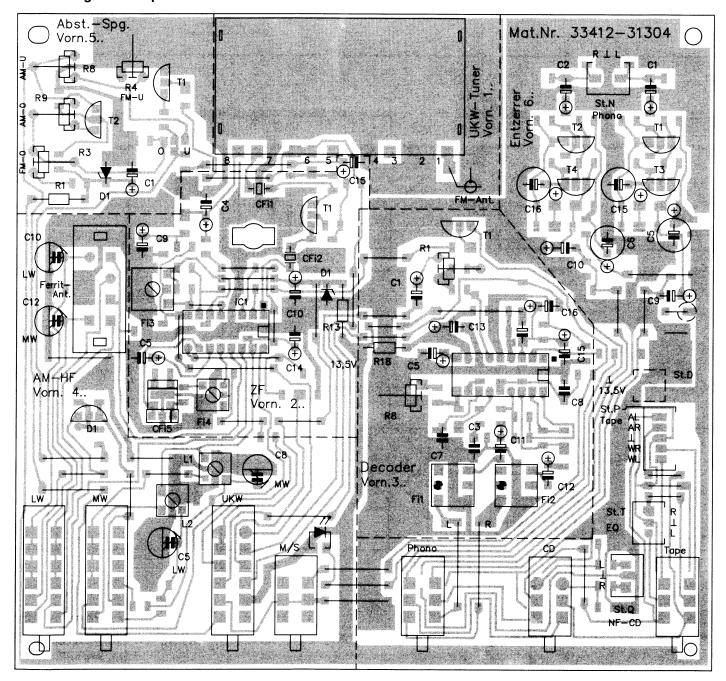


Platinendarstellung HF

P.C.B. diagram RF

Leiterbahnseite/Bottom view

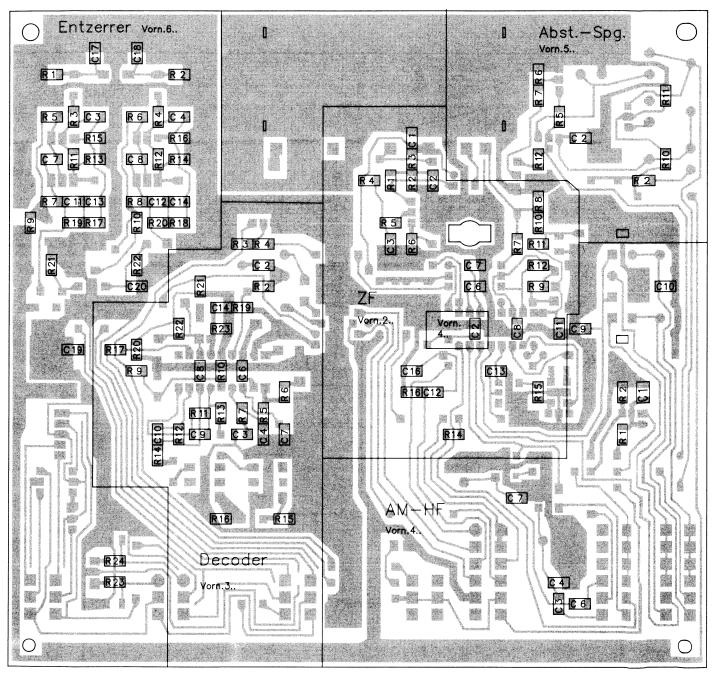

Schaltbild Equalizer Circuit diagram equalizer

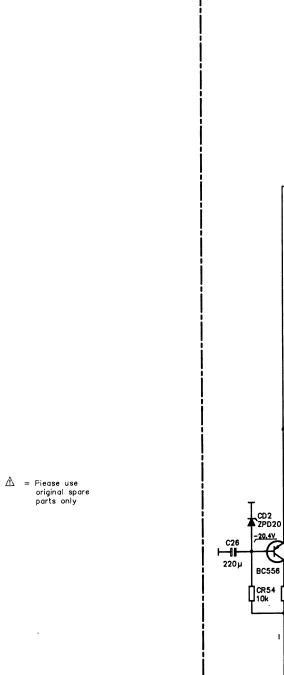

Equalizer vornr.11..

¹ C1 2 μ 2 CR1

Ι_{C27} Το,1μ

CR3

CR5 68k

CR2 CR6

ZPD20

220 µ

+19,7<u>V</u> +20,4<u>V</u>

<u>-19.7V</u>

1 2 3

St.J

C28 0,1µ

1 2 3

St.T

(Eing.)


Platinendarstellung Equalizer

P.C.B. diagram equalizer

Bestückungsseite/Top view

 ⚠ = Sicherheitsbauteile

sind unbedingt durch Originalteile zu ersetzen

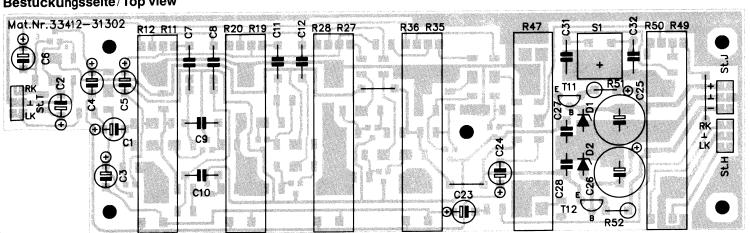

Leiterbahnseite/Bottom vie

50k WSpez. 011 0,1 μ

50k WSpez.

CR18

CR22

____<u>R5</u>0 100k B

3 2 1

St.H

(Ausg.)

Lautstärke

100k B

100 Hz

CC13 10n CR21

CR23 100k

500 Hz

CR24 100k

CR25

50k WSpez.

50k WSpez.

CC15 15n

CR29

CR30

CR31 100k

3,5kHz

CR32 100k

CR34

CR33

50k WSpez.

50k WSpez.

CR38

CC19

CR37


CT9 BC 850

CR41 10k

10kHz

CR40 100k


CR42

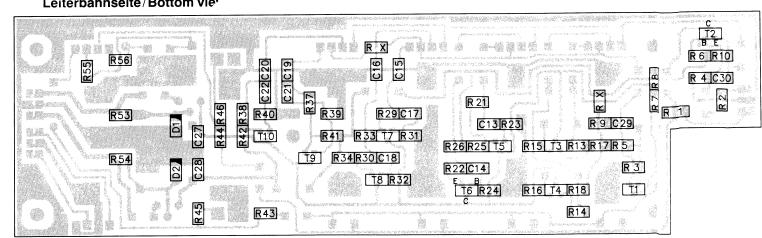

Platinendarstellung NF

P.C.B. diagram

Bestückungsseite/Top view

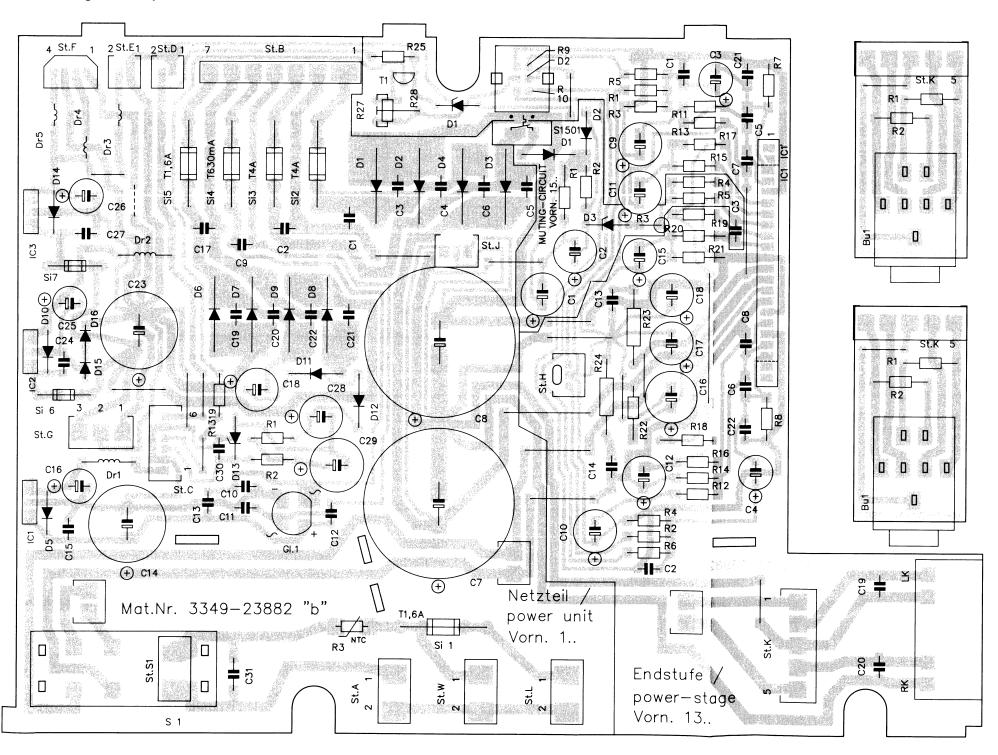

Abgleichanweisung

Bei Abgleicharbeiten im FM-Teil muß die AFC abgeschaltet werden. Hierzu ist $+\ 1,5\ V=$ an Pin 8 vom FM-Tuner anzuschließen.

a) Abstimmspannung FM

- 1. Gerät auf 108 MHz einstellen.
- 2. Mit FM-Generator 108 MHz/40 kHz Hub/1 kHz NF über Antennenbuchse einspeisen. NF-Pegel so gering wie möglich.
- 3. Mit Potentiometer R 503 Sender exakt einstellen.
- 4. Gleicher Vorgang wie oben bei 87,5 MHz. Hier wird mit R 504 der Sender exakt eingestellt.

b) Abstimmungsspannung AM

- 1. MW-Bereich am Gerät einstellen.
- Skalenzeiger auf rechten Anschlag. Gleichspannungs-Meßgerät am Schleifer vom Abstimmpotentiometer und Masse anschließen.
- 3. Mit R 509 8 V einstellen.
- 4. Skalenzeiger auf rechten Anschlag. Mit R 508 0,5 V einstellen.

c) FM-ZF-Abgleich

- 1. Wobbelgenerator an Antennenbuchse anschließen.
- 2. Sichtgerät über HF-Tastknopf an Pin 1 IC LA 2060 (ZF-IC) anschließen.
- 3. Prüfling auf 98 MHz einstellen.
- Durchlaßkurve mit ZF-Filter (im Tuner) auf Symmetrie und Maximum abgleichen.
- 5. HF-Tastkopf abnehmen und NF-Tastkopf an Pin 8 IC 201 anschließen.
- 6. Mit Filter 203 S-Kurve auf Linearität einstellen.

d) Decoder-Abgleich

- 1 Pin 4 + 8 IC 301 über 10 k Ω miteinander verbinden.
- 2. Pin 8 IC 201 (ZF IC) über 100 nF mit Masse verbinden.
- 3. Frequenz-Zähler an Pin 4 (IC 301) anschließen.
- 4. Mit R 308 76 kHz \pm X einstellen. Meßaufbau rückgängig machen.

e) Stereo-Übersprechen

- 1. NF-Millivoltmeter an Stecker T (HF-Platine) anschließen.
- 2. Stereo-Multiplex-Signal über Antenne einspeisen.
- 3. Mit R 301 Übersprechen auf Minimum einstellen.

Wichtig: Nach Beendigung der Abgleicharbeiten ist die 1,5 V von Pin 8 (FM-Tuner) wieder zu entfernen.

Alignment instructions

For performing alignment operations on the FM section, the AFC must be switched off. For this purpose, \pm 1.5 V must be supplied to pin 8 of the FM tuner.

a) Tuning voltage, FM

- 1. The tuner is set to 108 MHz.
- 2. With the use of an FM signal generator, 108 MHz/40 kHz swing/1 kHz audio frequency are fed through the antenna jack. The radio-frequency level is kept as low as possible.
- 3. By means of the potentiometer, R 503, the transmitting station setting is adjusted exactly.
- 4. The same procedure is repeated for 87.5 MHz. In this case, the station setting is adjusted exactly with the use of R 504.

b) Tuning voltage, AM

- 1. The receiver is set to the AM range.
- The dial pointer is set to the right-hand limit. A direct voltage measuring instrument is connected to the slider of the tuning potentiometer and to chassis earth.
- 3. A potential of 8 V is set with the use of R 509.
- 4. The dial pointer is set to the right-hand limit.

c) FM IF alignment

- 1. A sweep generator is connected to the antenna jack.
- 2. An oscilloscope is connected through the radio-frequency probe to pin 1 of the IC, LA 2060 (IF IC).
- 3. The receiver is set to 98 MHz.
- 4. The band-pass characteristic is aligned for symmetry and maximum with the IF filter (in the tuner).
- 5. The RF probe is disconnected, and the audio-frequency probe is connected to pin 8 of IC 201.
- 6. The S-curve is aligned for linearity with the use of filter 203.

d) Decoder alignment

- 1. Pins 4 and 8 of IC 301 are mutually linked through 10 k $\Omega.\,$
- 2. Pin 8 of IC 201 (IF IC) is connected to chassis earth through 100 nF.
- 3. A frequency counter is connected to pin 4 of IC 301.
- 4. A frequency of 76 kHz $\pm\dots$ is set by means of R 308. The measuring set-up is then removed.

e) Stereo cross-talk

- An audio-frequency millivoltmeter is connected to plug T (radiofrequency circuit board).
- 2. A stereo multiplex signal is supplied through the antenna jack.
- 3. With the use of R 301, the cross-talk is set to a minimum.


Important: After completion of the alignment procedure, the 1.5 V source must be disconnected from pin 8 (FM tuner).

Ersatzteilliste

Spare parts list

Bestell-Nr./Part. No	. Bezeichnung	Description	Position	
20 739 00-55016	HF-Platine komplett	RF-P.C.B. assembly	B7	
31 308 00-302	IC LA 1260 ZF	IC LA 1260 IF	IC 201	
15 107 00-302	IC TDA 1578 A Stereo Decoder	IC TDA 1578 A Stereo decoder	IC 301	
31 309 00-301			T 201	
23 964 00-301			T 301, 501, 502	
31 318 00-301	Transistor BC 550	Transistor BC 550	T 601-604	
31 316 00-3044	Diode ZTK 11 Diodes ZTK 11		D 501	
31 317 00-3044	3044 Zenerdiode ZPD 5,6 Zenerdiodes ZPD 5.6		D 201	
31 313 00-3043	Diode KV 1260	Diodes KV 1260	D 401	
31 398 00-3217	Sicherungswiderstand 100 Ohm	Fuse resistor 100 Ohm	R318	
06 542 00-3252	Filter	Filter	Fi 203	
23 423 00-3252	Filter MPX	Filter MPX	Fi 301, 302	
31 289 00-3252	Filter AM-ZF	Filter AM-IF	Fi 204	
31 310 00-3256	Keramikfilter 455	Ceramic filter 455	CFi 205	
15 312 00-3256	Keramikfilter 10,7	Ceramic filter 10.7	CFi 201, 202	
31 311 00-3253	Spule MW-Oszillator	Coil MW oscillator	L 401	
31 312 00-3253	Spule LW-Oszillator	Coil WW oscillator	L 402	
31 307 00-343	Ferritantenne komplett	Ware magnet assembly	2 .02	
	UKW-Tuner	UKW tuner		
31 306 00-3504	UKW-Tuner	ORVV turier		
20 741 00-55016	Abstimmpotentiometer	Tuning potentiometer Scalelamp with socket		
31 294 00-3295	Skalenlampe mit Fassung			
20 740 00-55016 31 305 00-3276	Stereoanzeige LED rot Tastensatz 7fach Betriebsart	Stereo indication LED red Key set 7 buttons operating mode		
3130500-3276	rasterisatz / racii beti ebsart	•	_	
20 685 00-55016	Equalizerplatine	Equalizer P.C.B.	B8	
23 542 00-301	Chip-Transistor BC 850	Chip transistor BC 850	T 1101 – T 1110	
02 431 00-301	Transistor BC 546 B	Transistor BC 546 B T 1111		
02 434 00-301			T 1112	
02 442 00-3044	Zenerdiode ZPD 20	Zenerdiodes ZPD 20	D 1101, 1102	
31 169 00-3222	00-3222 Schieberegler Equalizer Slide resistor equalizer		R 1111/12, 1119/20, 1127/28, 1135/36	
18 553 00-3222	Schieberegler Balance	Slide resistor balance	R 1147	
31 262 00-3222	Schieberegler Lautstärke	Slide resistor volume	R 1149/50	
20 680 00-55016 NF- und Netzteilplatine		AF- and power supply P.C.B.	В9	
03 847 00-302	IC LM 340 T 12	IC LM 340 T 12	IC 102, 103	
31 320 00-302	IC STK 4151-2	IC STK 4151-2	IC 1301	
23 703 00-3041			D 101-104, 106-10	
1 239 00-3041 Diode 1 N 4002		Diodes 1 N 4002	D 1501	
11 241 00-3041	Diode 1 N 4148	Diodes 1 N 4148	D 1502, 110, 114—1	
06 227 00-3044	Zenerdiode ZPD 12	Zenerdiodes ZPD 12	D 1503	
06 419 00-3217	Sicherungswiderstand 100 Ohm	Fuse resistor 100 Ohm	R 1322	


Circuit diagram cassette

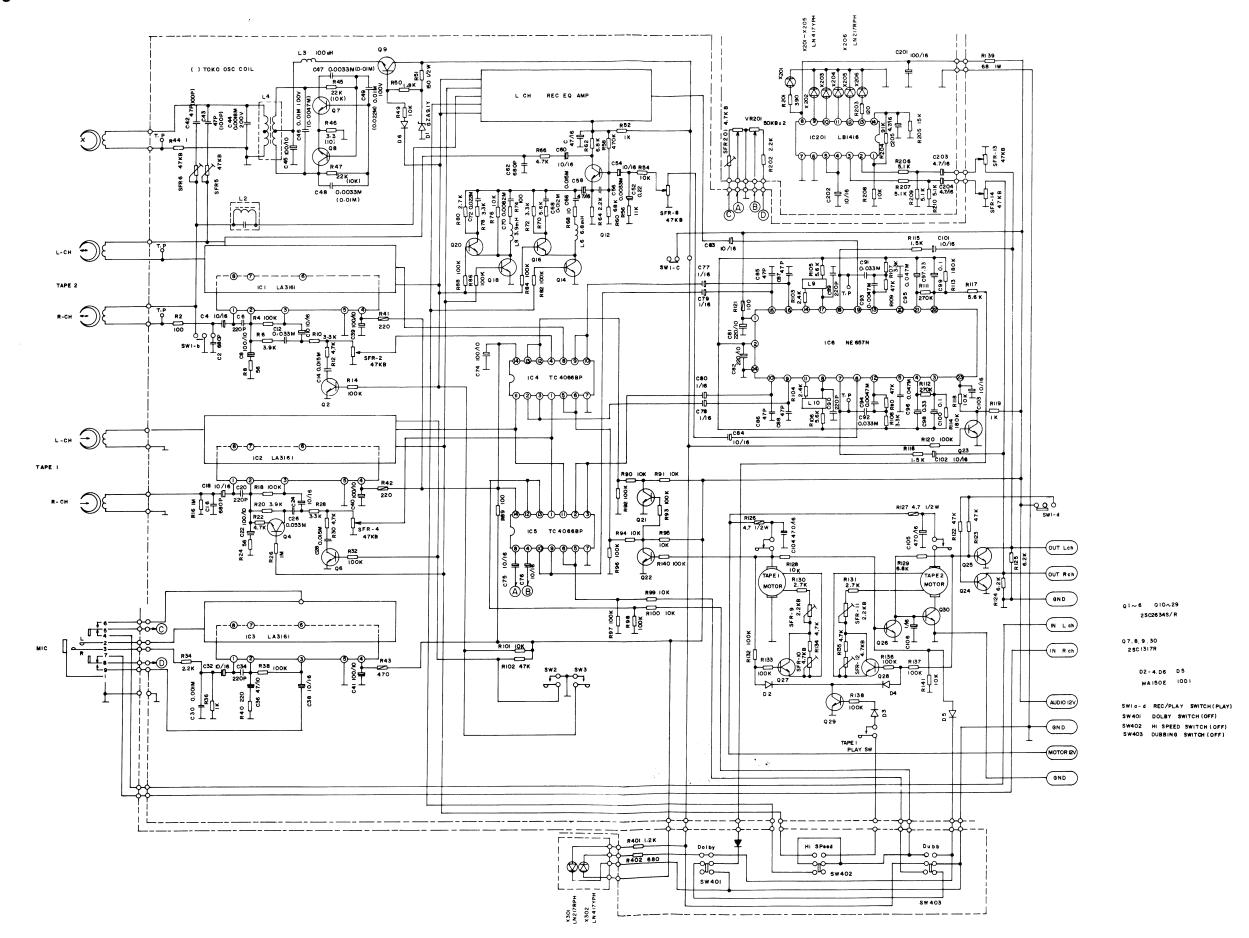


Platinendarstellung Cassette


P.C.B. diagram cassette


Bestückungsseite/Top view

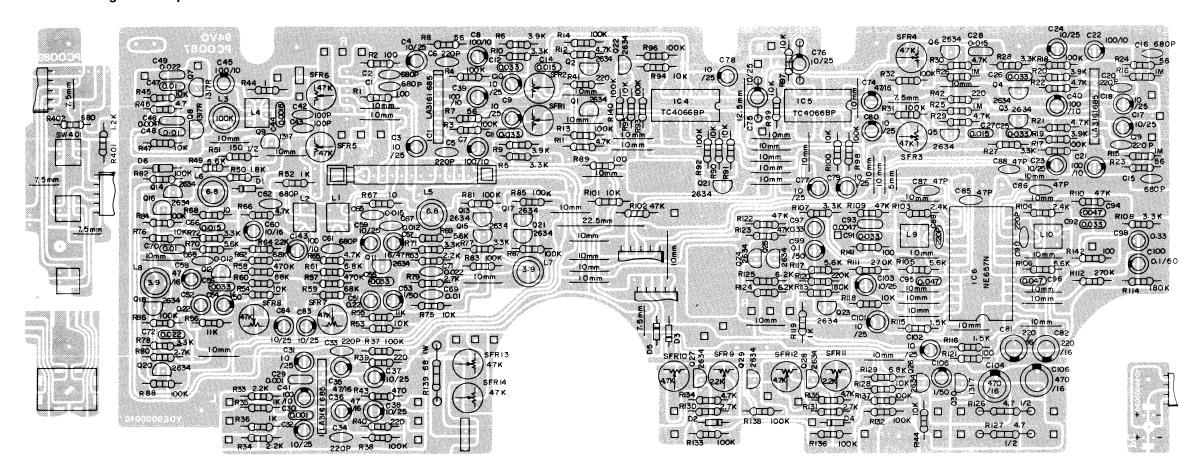

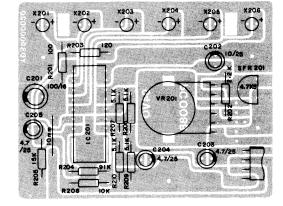

Leiterbahnseite/Bottom view

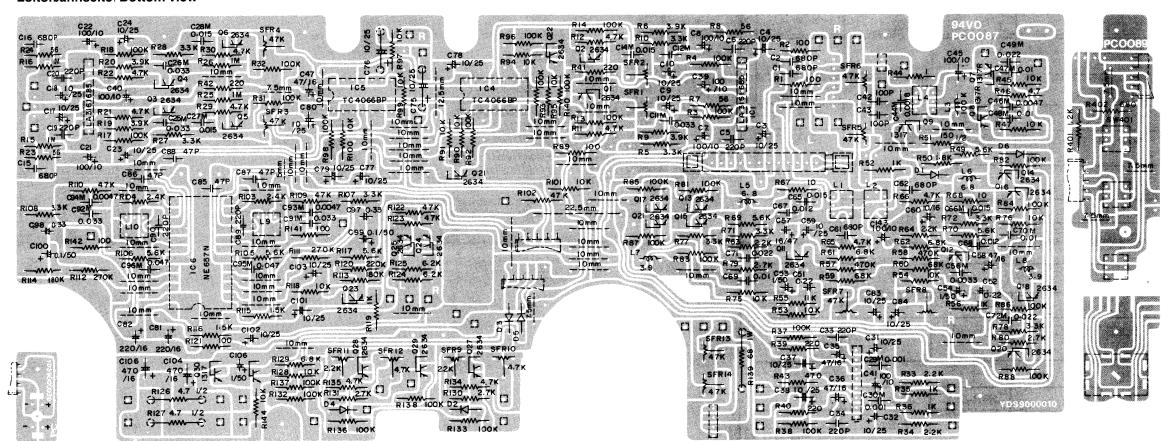

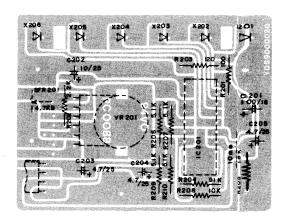

Abgleichanweisung Cassette Alignment procedure cassette

	INPUT SOURCE					
STEP	GENERTOR		OUTPUT INDICATOR	ADJUSTOR	ADJUSTFOR	NOTE
	CONNECTION FREQUENCY	TEST TAPE	CONNECTION	ADJUSTOR	nabousti oit	WOIL
		HEAD A	AZIMUTH			
		BASF 10 kHz Meßcassette zur	V.T.V.M	AZIMUTH		TAPE I &
1.		Azimuth- einstellung 09799146-XF	LINE OUTPUT	SCREW	MAX	TAPE. II
		TAPE	SPEED			
2.	PLAY BACK		V.T.V.M	SFR-9	3150 Hz	TAPE I
	3150 Hz	BASF Meß- cassette zur	LINE OUTPUT	SFR-11		TAPE II
	PLAY BACK	Gleichlauf- kontrolle	V.Ţ.V.M	SFR-10	5100 Hz	TAPE I
	3150 Hz	09799146-XD	LINE OUTPUT	SFR-12		TAPE II
		DOLB	Y LEVEL		<u> </u>	
	PLAY BACK	MITT 150	V.T.V.M	SFR-3	580mV	TAPE I
3.	1000Hz	MTT-150 _	DOLBY IC 7.18PIN	SFR-2	Jooniv	TAPE II
		TAPE O	SC COIL FREQUENCY			
4.	RECORD					
			E HEAD	L4	125KHz	
			TRAP COIL			
	RECORD		V.T.V.M	L 1	MAX	
5.			R/P HEAD	L 2		
	<u> </u>	HEAD B	BIAS LEVEL			
	RECORD		V.T.V.M	SFR-5	61mV	NOR
6.			R/P HEAD	SFR-6	76mV	CRO2
		DOLE	BY TRAP COIL			
	RECORD		V.T.V.M	L 9	MIN	
7.	LINE IN 400mV		DOLBY IC 7.18PIN	L 10	MIN	-
	.	LEVEL	METER			
	RECORD		V.T.V.M	SFR-13	4 RCS	
8.	LINE IN 400mV		DOLBY IC 7.18	SFR-14	LAMP ON	
		REC	CORDING SESITIVITY			
	RECORD		V.T.V.M	SFR-7	4.5mV	NOR
9.	LINE IN 400mV		R/P HEAD	SFR-8	7.2mV	CRO2


Ersatzteilliste


Spare parts list

27 357 00-632	Cassettenrecorder FLS 900 kpl.	Cassette deck FLS 900 assembly	94 HP
32 994 00-55016	Grundplatine YDS 9000010	Main P.C.B. YDS 9000010	
32 995 00-55016	Aussteuerungsreglerplatine YDS 9000020	Record level P.C.B. YDS 9000020	
32 996 00-55016	Schalterplatine	Switch P.C.B.	
32 997 00-302	IC LA 3161	ICLA3161	IC 1, 2, 3
32 998 00-302	IC TC 4066 BP	ICTC 4066 BP	IC 4, 5
32 999 00-302	IC NE 657 N	IC NE 657 N	IC 6
13 558 00-302	IC LB 1416	IC LB 1416	IC 201
24 533 00-301	Transistor 2 SC 2634 S	Transistor 2 SC 2634 S	Q1-6,11-29
03 728 00-301	Transistor 2 SC 1317 R	Transistor 2 SC 1317 R	Q7-9,30
13 950 00-304	Diode MA 150	Diodes MA 150	D 2, 3, 4, 6
23 214 00-3044	Diode GZA 9.1 Y	Diodes GZA 9.1 Y	D1
11 239 00-3041	Diode 1 N 4002	Diodes 1 N 4002	D5
13 955 00-3045	LED LN 217 RP rot	LED LN 217 RP red	X 301, 206
14 301 00-3045	LED LN 317 GP grün	LED LN 317 GP green	X 302
13 954 00-3045	LED LN 417 YP gelb	LED LN 417 YP yellow	X 201-205
34 030 00-3253	Löschoszillatorspule	Oscillator coil	L4 L1 2 9 10
34 031 00-3253	Oszillatorspule	Oscillator coil	L1, 2, 9, 10
34 032 00-3221	Drehwiderstand Aussteuerung	Rotary resistor rec. level	VR 201
29 747 00-3276	Druckschalter	Push switch	SW 401-403
34 033 00-3274 34 034 00-3326	A/W-Schiebeschalter Mikrofonbuchse	Rec/PB switch Microphone jack	SW1
	Cassettenfach	Cassette case	C2
34 035 00-429 34 036 00-4282 34 036 00-4282	Knopftaste Klavier breit	Cassette button large	C4
34 036 00-4282 34 037 00-4282	Knopftaste Klavier breit Knopftaste Klavier schmal	Cassette button large Cassette button small	C4 C5
34 036 00-4282 34 037 00-4282 34 038 00-4272	Knopftaste Klavier breit Knopftaste Klavier schmal Zählwerk	Cassette button large Cassette button small Counter	C 4 C 5 C8
34 036 00-4282 34 037 00-4282 34 038 00-4272 34 039 00-4152	Knopftaste Klavier breit Knopftaste Klavier schmal Zählwerk Zählwerkriemen	Cassette button large Cassette button small Counter Counter belt	C 4 C 5 C 8 C 9
34 036 00-4282 34 037 00-4282 34 038 00-4272 34 039 00-4152 34 040 00-416	Knopftaste Klavier breit Knopftaste Klavier schmal Zählwerk Zählwerkriemen Feder A/W-Schalter	Cassette button large Cassette button small Counter Counter belt Spring Rec/PB switch	C4 C5 C8 C9 C11
34 036 00-4282 34 037 00-4282 34 038 00-4272 34 039 00-4152 34 040 00-416 34 041 00-416	Knopftaste Klavier breit Knopftaste Klavier schmal Zählwerk Zählwerkriemen Feder A/W-Schalter Feder Fachdämpfung	Cassette button large Cassette button small Counter Counter belt Spring Rec/PB switch Spring damper	C 4 C 5 C 8 C 9 C 11 C 13
34 036 00-4282 34 037 00-4282 34 038 00-4272 34 039 00-4152 34 040 00-416	Knopftaste Klavier breit Knopftaste Klavier schmal Zählwerk Zählwerkriemen Feder A/W-Schalter	Cassette button large Cassette button small Counter Counter belt Spring Rec/PB switch	C4 C5 C8 C9 C11
34 036 00-4282 34 037 00-4282 34 038 00-4272 34 039 00-4152 34 040 00-416 34 041 00-416 29 003 00-501	Knopftaste Klavier breit Knopftaste Klavier schmal Zählwerk Zählwerkriemen Feder A/W-Schalter Feder Fachdämpfung Fachdämpfung	Cassette button large Cassette button small Counter Counter belt Spring Rec/PB switch Spring damper Damper	C4 C5 C8 C9 C11 C13 C14

Explosionsdarstellung Cassette Exploded view cassette

Position-Nr. C . . .

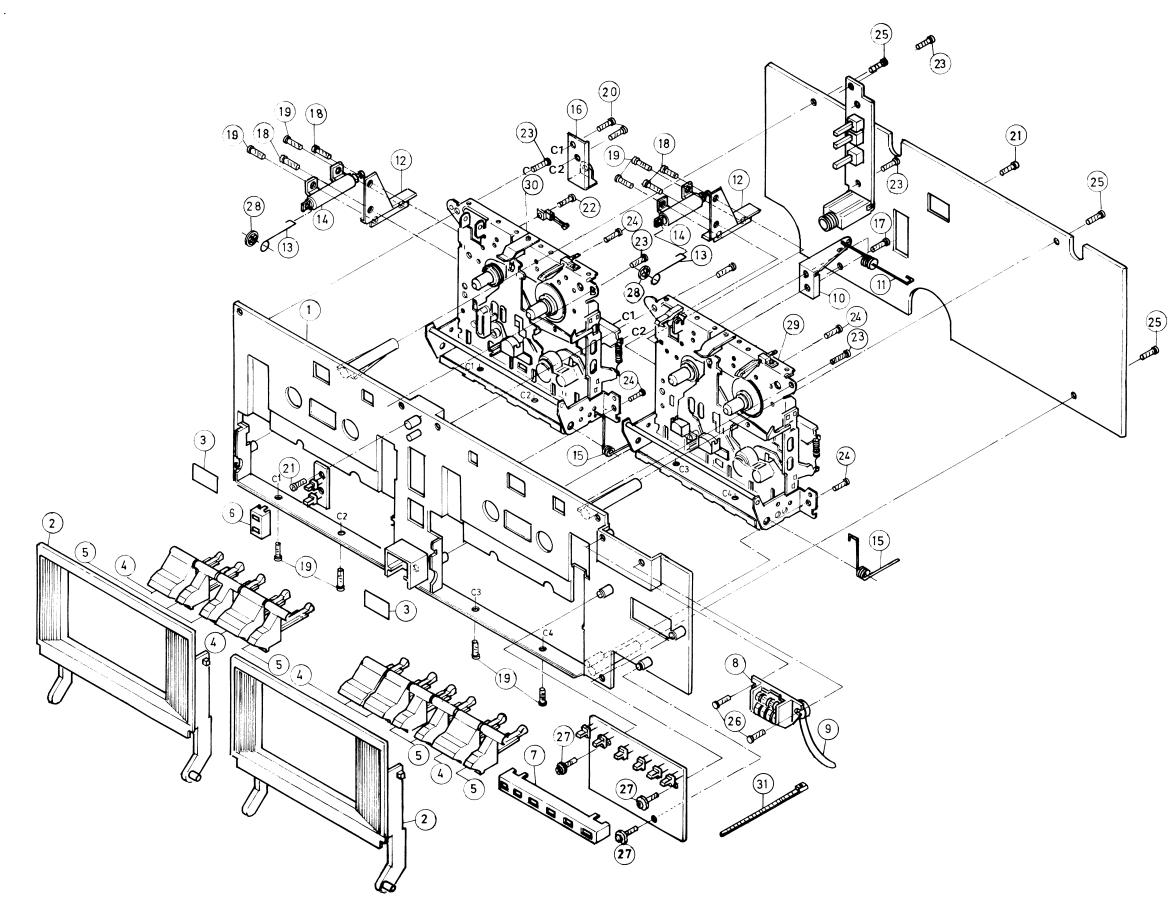

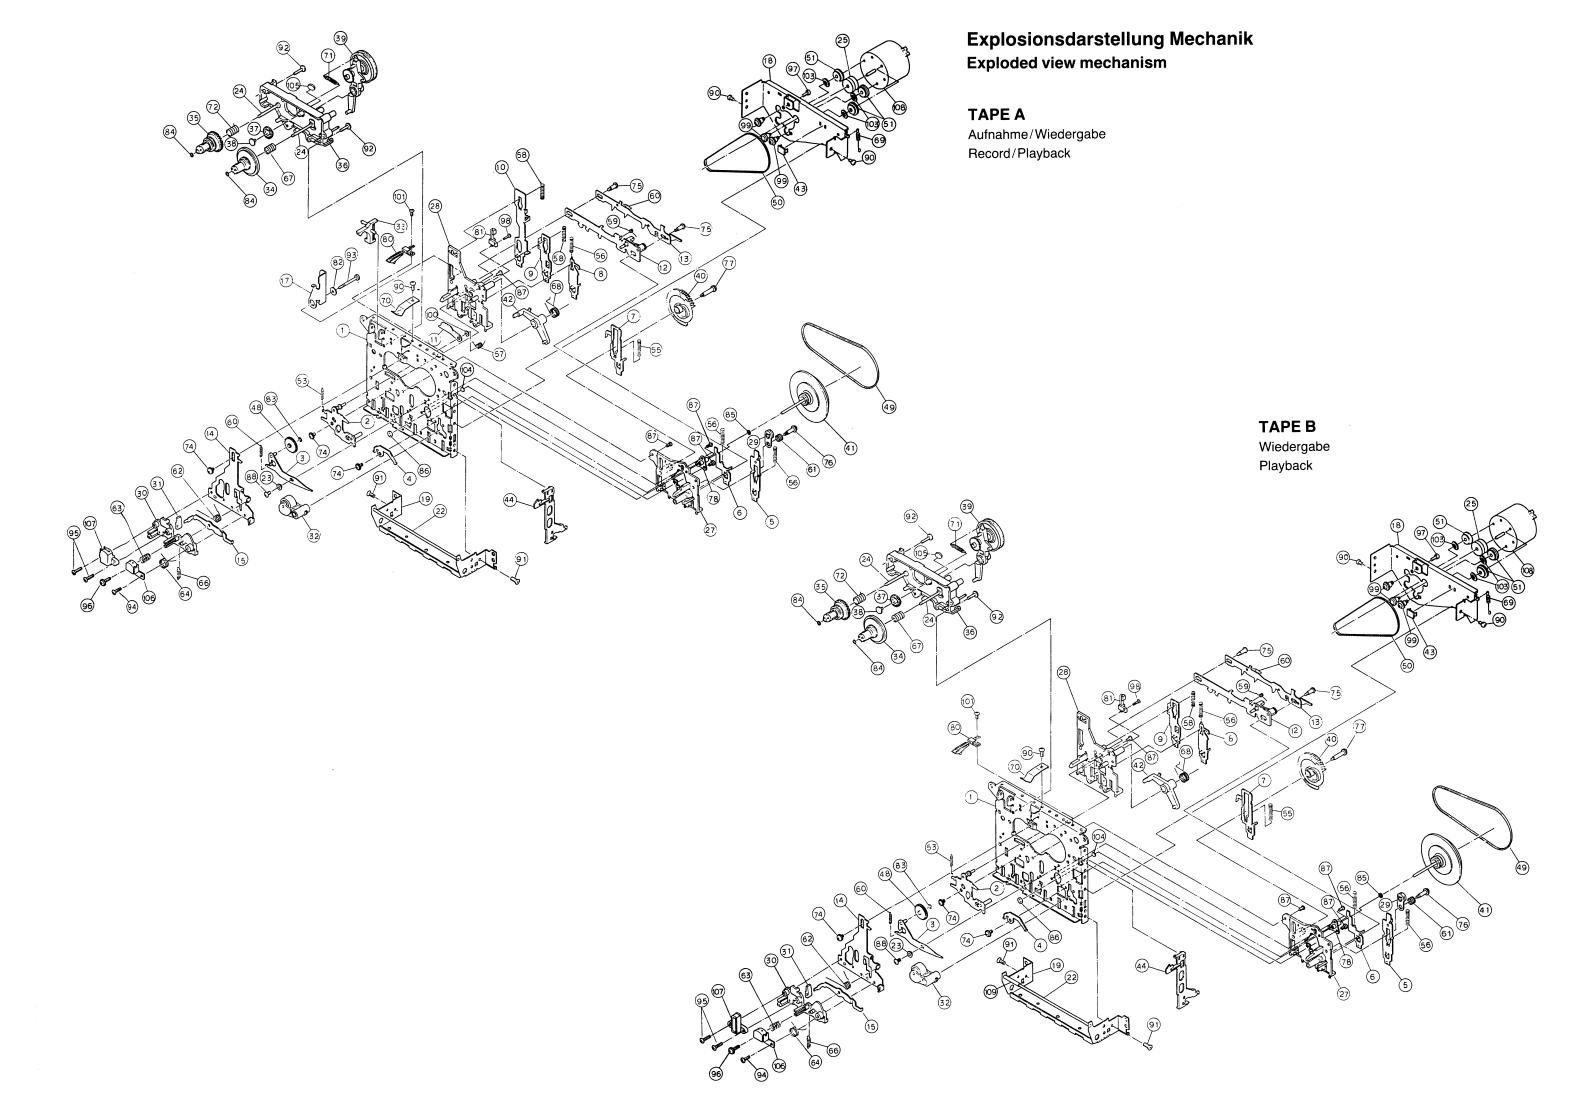

Ersatzteilliste

Spare parts list

Bestell-Nr./Part. No.	Bezeichnung	Description	Position
34 059 00-501	Cassettenmechanik kpl. Aufn./Wiederg.	Cassette mechanism Rec./PB	LBNC 59 FB
34 060 00-501	Cassettenmechanik kpl. Wiedergabe	Cassette mechanism playback	LBNC 58 FB
26 841 00-4296	Schalthebel	Shift arm	2
4 403 00-429	Zwischenradarm	Idler arm	3
		10.00	4
24 404 00-4296	Schalthebel Pause	Pause arm	
34 043 00-4296	Schalthebel Pause	Pause lever	5
34 044 00-4296	Schalthebel Stop	Stop lever	6
34 045 00-4296	Schalthebel Vorlauf	Forward lever	7
34 046 00-4296	Schalthebel Rücklauf	Rewind lever	8
34 047 00-4296	Schalthebel Play	Play lever	9
34 048 00-4296	Schalthebel Record	Record lever	10
29 826 00-429	Auslöserasthebel (A)	Lock cam A	12
29 827 00-429	Auslöserasthebel (B)	Lock cam B	13
24 190 00-416	Abschalthebel	Auto stop arm	15
34 049 00-429	Motorpulley	Motor pulley	25
24 405 00-429	Pauserasthebel	Pause cam	29
24 406 00-429	Kopfträgerplatte	Head base	30
24 407 00-429	Stoppfühler	Sensorcap	31
26 724 00-501	Bandandruckrolle	Pinch roller arm	32
24 409 00-4197	Aufnahmesperrhebel	Record sensor	33
24 410 00-429	Wickelteller rechts	Take up reel	34
	Wickelteller links		35
24 411 00-429		Supply reel	
24 413 00-429	Zahnrad Vorlauf	Forward gear	37
24 414 00-429	Nietbolzen Zahnrad Vorlauf	Bush forward gear	38
24 412 00-429	Rutschkupplung	Clutch arm	39
26 845 00-429	Zahnrad Start/Stop	Gear start/stop	40
34 050 00-429	Schwungmasse	Flywheel	41
26 728 00-429	Rasthebel	Lock arm	42
26 847 00-429	Schwungmasselager	Capstan spacer	43
24 420 00-429	Hebel Eject	Eject lever	44
	Zwischenrad		
24 423 00-429	Zwischenrad	Play idler	48
24 422 00-4152	Antriebriemen B	Drive belt B	49
24 421 00-4152	Antriebriemen A	Drive belt A	50
24 424 00-4151	Gummipuffer Motor	Motor cushion	51
26 849 00-416	Feder Schalthebel	Spring shift arm	53
34 051 00-416	Feder Schalthebel Vorlauf	Spring forward lever	55
34 052 00-416	Feder Schalthebel Rewind	Spring rewind lever	56
24 427 00-416	Feder Schalthebel Record	Spring record lever	57
34 053 00-416	Feder Schalthebel Record	Spring record lever	58
26 851 00-416	Feder Auslöserasthebel A		59
		Spring lock cam	
26 852 00-416	Feder Auslöserasthebel B	Spring lock cam	60
26 853 00-416	Feder Pauserasthebel	Spring pause cam	61
24 428 00-416	Feder Kopfschlitten	Spring head chassis	62
24 429 00-416	Feder A/W-Kopf	Spring rec./playback head	63
26 854 00-416	Feder BA-Rolle	Spring pinch roller	64
24 432 00-416	Zugfeder Kopfschlitten	Spring head chassis return	66
24 433 00-416	Feder Wickelteller rechts	Spring take up reel	67
26 732 00-416	Feder Rasthebel	Spring take up reel Spring lock arm	
			68
26 733 00-416	Feder Hebel Eject	Spring eject lever	69
24 436 00-416	Cassettenandruckfeder	Spring pack	70
34 054 00-416	Feder Rutschkupplung	Spring clutch arm	71
34 055 00-416	Feder Wickelteller links	Spring supply reel	72
29 703 00-327	Schaltkontakt Bandsorte	Leaf switch tape select	80 SW 2, 3
24 440 00-327	Schaltkontakt Motor	Leaf switch motor	81 [′]
26 734 00-327	Schaltkontakt play Tape 1	Leaf switch play tape 1	112
24 441 00-406	Scheibe Wickelteller	Washerreel	84
34 056 00-32831	A/W-Kopf	Rec./PB head	106
34 057 00-32831	Wiedergabekopf	Playback head	106
24 513 00-32831	Löschkopf	Erase head	107
	Bandführung	Tape guide	107
34 058 00-32821	Motor	Motor	107
	MOTO	IVIOLOI	100